

## Het vormen van uw Double Game Guard-mondbeschermer:


### Waarschuwing:

Kokend water, minderjarigen kinderen dienen altijd onder toezicht te staan.




### 1 De mondbeschermer vormen

- a. Vul een geschikte bak met kokend water en laat dit **30 seconden** afkoelen.

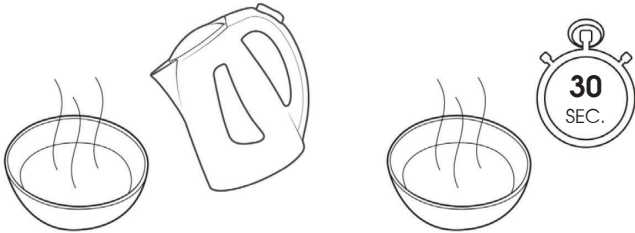

- b. Plaats, met de pen in positie, de mondbeschermer **40 seconden** in het water. **Overschrijd deze tijdslimiet niet.** Uitmeneren met een lepel.

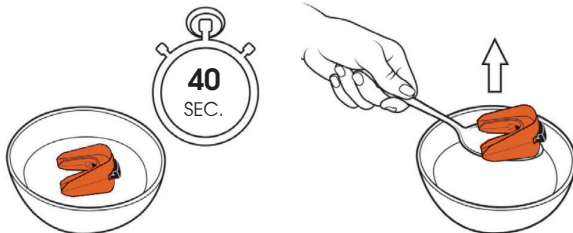


- c. De mondbeschermer dient er zacht en flexibel uit te zien en aan te voelen. Indien dit niet het geval is, leg de mondbeschermer dan nog 10 seconden in het water.

**Let op:** als het water te veel is afgekoeld, dan wordt de mondbeschermer niet zacht genoeg om hem te vormen. Als het niet lukt, probeer het dan opnieuw met kokend water.



- d. Laat voordat u begint met vormen de mondbeschermer voldoende afkoelen. Plaats de mondbeschermer voorzichtig rond de boven- en ondertanden, bijt stevig vast terwijl u stevig inademt, en gebruik uw vingers om de randen van de mondbeschermer in uw tanden en tandvlees te drukken. **Doe dit gedurende 30 seconden.**

- e. Verwijder de mondbeschermer en laat hem gedurende **60 seconden** afkoelen onder koud stromend kraanwater. De mondbeschermer dient afgekoeld te zijn voordat u hem weer in uw mond doet.

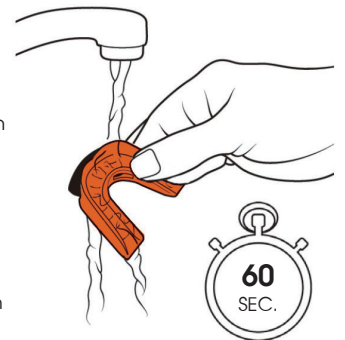

- f. Verwijder de pen en plaats de mondbeschermer in uw mond. De mondbeschermer dient comfortabel aan te voelen. Als dit niet het geval is, kunnen bovenstaande stappen herhaald worden.

**Indien u na het herhalen van het vormingsproces nog steeds ongemak ervaart, niet gebruiken. Plaats de pen terug na gebruik om te zorgen dat de luchtstroming in vorm blijft.**

### 2 Belangrijke waarschuwingen

- Niet op uw mondbeschermer kauwen
- Draag uw mondbeschermer niet als hij tekenen van slijtage, scheuren of breuken vertoont. Als dit het geval is, werp uw mondbeschermer dan weg en vervang hem voor een nieuwe
- Laat niemand anders dan de aangewezen gebruiker de mondbeschermer gebruiken
- Stel de mondbeschermer niet bloot aan extreme hitte of direct zonlicht. Altijd in de doos bewaren indien niet in gebruik
- Ouders - controleer de pasvorm van de mondbeschermer van uw kind regelmatig om te zorgen dat hij niet nadelig is voor de ontwikkeling van de mond en tanden
- Als u een beugel of ander hulpmiddel op uw tanden heeft, is het aan te raden uw tandarts of orthodontist te raadplegen over de geschiktheid van de mondbeschermer. Draag nooit een mondbeschermer bij een beugel, tenzij dit is goedgekeurd door de persoon die de beugel heeft aangemeten
- Mondbeschermers dienen slechts gebruikt te worden als persoonlijk beschermingsmiddel en niet voor enig ander doel, zoals snurkbeschermer of middel om tandenknarsen te voorkomen.

### 3 Bewaren van de mondbeschermer:

- Reinig de mondbeschermer altijd met koud water na gebruik. Gebruik geen mondwater, tandpasta of andere schoonmaakmiddelen
- Reinig de doos van de mondbeschermer met warm water. Zorg er altijd voor dat de mondbeschermer droog is voordat u hem in de doos doet
- Bewaar de mondbeschermer altijd in de doos als hij niet in gebruik is
- Schrijf de naam van de gebruiker duidelijk op de doos van de mondbeschermer

Als u de mondbeschermer moet retourneren, zorg er dan voor dat hij in de originele verpakking geretourneerd wordt, samen met alle documentatie. Iedere mondbeschermersdoos bevat het batchnummer van de fabrikant om traceerbaarheid te ondersteunen.

**De mondbeschermers zijn getest in overeenstemming met BSI DD 253:2001 en voldoen volledig aan CE. Een kopie van ons certificaat kan gedownload worden op onze website.**